


MANUEL D'UTILISATION CLIENT

Utilisation de base

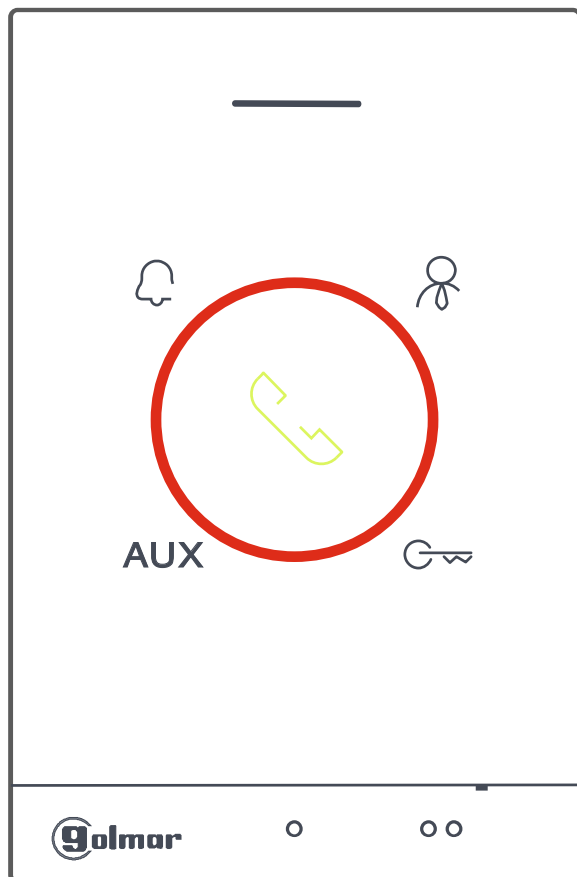

Pour répondre à un appel, lorsque le combiné émet une sonnerie et que l'icône « **téléphone** » clignote en blanc appuyer dessus brièvement pour prendre la communication



Pour ouvrir la porte, lorsque vous êtes en communication, appuyez sur l'icône « **clé** »


(Vous pouvez aussi ouvrir la porte lorsque vous recevez un appel sans devoir répondre)

Utilisation de base

Pour mettre fin à la communication,
appuyez à nouveau brièvement
sur l'icône « téléphone »




Pour prendre la communication
sans avoir reçu d'appel,
si vous n'avez pas eu le temps de répondre,
appuyez pendant 5 secondes
sur l'icône « téléphone »

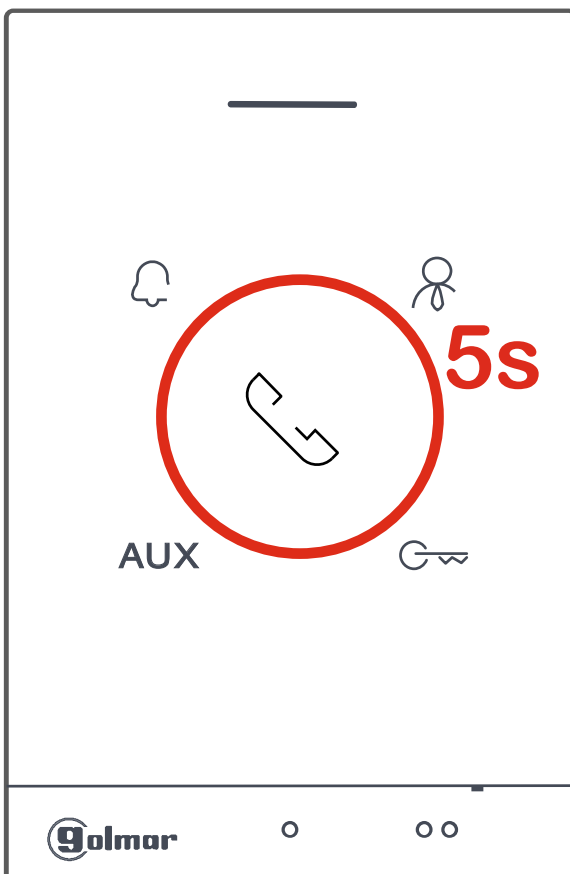

Modification de la sonnerie

Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur l'icône « cloche ». chaque impulsion va changer le volume, et si l'icône devient « rouge » vous êtes en mode « ne pas déranger » votre combinée ne va plus sonner.

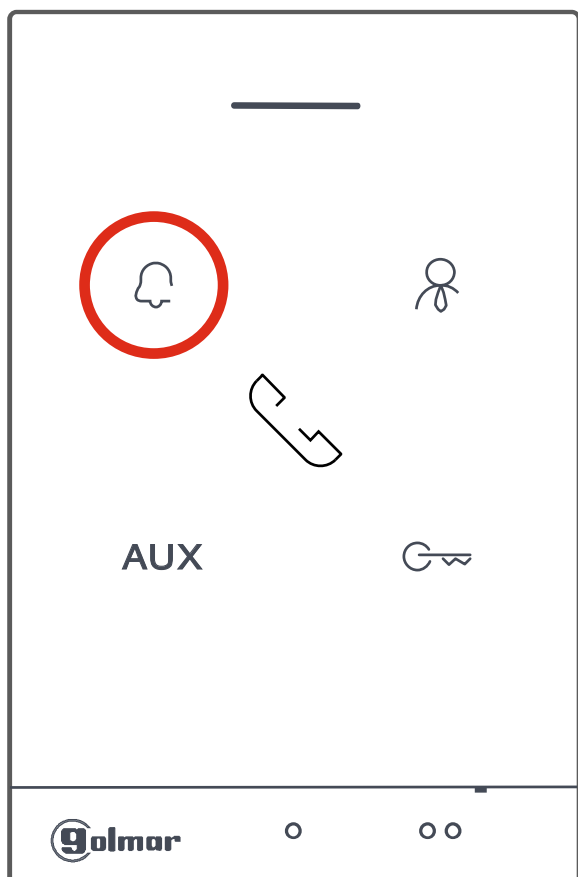


Pour changer la sonnerie, appuyez sur l'icône « cloche » pendant 3 secondes. (Vous allez entendre 3x bip)

Si vous voulez modifier la sonnerie pour l'appel provenant de la platine de rue, appuyez ensuite sur « clé » chaque impulsion changera la sonnerie.

Si vous voulez modifier la sonnerie pour l'appel provenant de la porte palière, appuyez ensuite sur « AUX » chaque impulsion changera la sonnerie.

Pour quitter et confirmer les modifications, appuyez à nouveau sur l'icône « cloche » pendant 3 secondes. (vous allez entendre 3 tonalités)

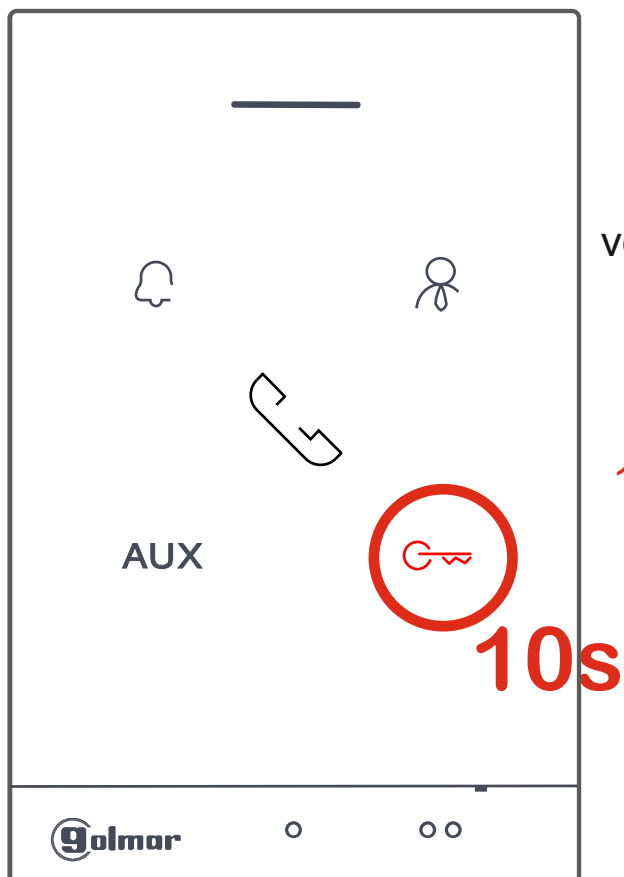

(Ouverture automatique)

Si votre porte **s'ouvre automatiquement** quand on sonne chez vous, c'est que vous avez activé par erreur l'ouverture de porte automatique en ayant appuyé 10 secondes sur l'icône « **clef** ». Si celui-ci est affiché en « **rouge** »

Vous devez le **désactiver** en **appuyant 10 secondes dessus**. (une tonalité sera émise)



Rétablir les paramètres par défaut

Si vous avez des **problèmes** avec votre combiné ou que vous voulez remettre **les paramètres de base**.

Appuyez très rapidement 5 fois sur l'icône « AUX ». (3 tonalités et l'icône « cloche » va clignoter 5 fois)