



TECHNOLOGIE

MANUEL D'UTILISATION



Cód. 50122917



Application G2Call



TAPP G2CALL FR REV.0120

INDEX

Application G2Call	3
Enregistrement initial d'un moniteur sur un réseau Wi-Fi	3
Enregistrement d'un moniteur connecté au réseau.....	5
Paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré	6
Écran principal	8
Écran de communication.....	9

APPLICATION G2Call

Enregistrement initial d'un moniteur sur un réseau Wi-Fi

Pour pouvoir connecter le moniteur au réseau Wi-Fi de votre habitation, vous devez préalablement télécharger et installer l'application G2Call. L'application est disponible pour les systèmes d'exploitation Android® et iOS™ et peut être téléchargée gratuitement depuis Google Play et Apple Store selon le cas.



Une fois installée sur votre portable, exécutez l'application. Veuillez lire attentivement les termes et conditions d'utilisation de l'application. Il vous faudra les accepter pour pouvoir accéder aux fonctions de l'application. L'application vous demandera votre autorisation afin de pouvoir accéder à différentes fonctions du téléphone, telles que, entre autres, le haut-parleur, le micro, etc. Votre autorisation est nécessaire afin que l'application puisse fonctionner correctement.

Au cours du processus d'enregistrement, certains téléphones rencontrent certains problèmes lorsqu'ils sont connectés au réseau de téléphonie mobile. C'est pourquoi, nous vous recommandons de mettre votre portable en mode avion, et de maintenir la connexion Wi-Fi activée pendant le processus d'enregistrement.

Activez la fonctionnalité Wi-Fi du moniteur principal au moyen de l'icône  du menu principal. Accédez à l'écran Wi-Fi du menu des paramètres principaux et vérifiez que le signal d'appariement  apparaît en haut à droite de l'écran.

Pour commencer l'enregistrement, pressez l'option « Ajout moniteur ». Si vous avez d'ores et déjà enregistré un moniteur sur votre téléphone, pressez l'icône  pour ajouter un nouveau moniteur. Par la suite, pressez l'option « Nouveau moniteur », car il s'agit de la première fois que vous allez enregistrer le moniteur sur le réseau de votre habitation. Au cas où le moniteur aurait été enregistré précédemment sur un autre réseau, réinitialisez les paramètres de Wi-Fi. Laissez l'écran de l'application en second plan et activez la connexion Wi-Fi de votre téléphone. Connectez-vous au réseau dont le nom commence par « UID », puis revenez sur l'écran de l'application et pressez « Suivant ».

Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre moniteur. Si vous en avez plusieurs, sélectionnez le réseau le plus proche de votre moniteur. **Remarque :** en raison des limitations du système d'exploitation iOS, la liste des réseaux disponibles ne s'affiche pas (reportez-vous à la page suivante).

Moniteurs	Ajout moniteur	Nouveau moniteur	Nouveau moniteur
 Ajout moniteur	Nouveau moniteur Moniteur connecté au réseau	1 Si votre moniteur Wi-Fi a déjà été configuré, réinitialisez ses paramètres Wi-Fi en suivant les instructions du manuel. 2 Activez le Wi-Fi du téléphone et recherchez les réseaux disponibles 3 Se connecter au réseau en commençant par l'UID  MyWiFi Connecté  UIDae01096a7e Suivant	À quel réseau Wi-Fi votre moniteur doit-il se connecter ? Si vous en avez plusieurs, sélectionnez le réseau le plus proche de votre moniteur.  UIDae01096a7e  MyWiFi  MyWiFi_2  TP-Link  DLink

Écran exclusif pour Android

APPLICATION G2Call

Enregistrement initial d'un moniteur sur un réseau Wi-Fi

Introduisez le mot de passe d'accès au réseau. Si vous effectuez l'enregistrement au moyen d'un dispositif iOS, introduisez manuellement le SSID d'identification du réseau. Pressez « Suivant » pour exécuter le processus d'appariement. Ce processus peut durer jusqu'à deux minutes trente.

Si le processus d'appariement se termine correctement, l'écran de configuration de base du moniteur s'affiche. Attribuez-lui un nom afin de pouvoir facilement le distinguer, le cas échéant, des autres moniteurs enregistrés dans votre téléphone. La valeur d'usine par défaut du mot de passe est « 1234 ». Vous ne pourrez modifier ce mot de passe qu'après avoir enregistré le moniteur. Veuillez indiquer si le moniteur est connecté à une deuxième platine ou à des caméras de surveillance.

Si le processus d'appariement échoue, accédez à l'écran Wi-Fi du menu des paramètres principaux du moniteur et vérifiez que le moniteur est connecté à votre réseau Wi-Fi : le nom de votre réseau devrait être affiché dans le champ SSID et les barres d'intensité de signal devraient apparaître en haut à droite de l'écran. Si c'est le cas, enregistrez le moniteur en utilisant l'option « Moniteur connecté au réseau ».

Une fois le processus terminé, le moniteur enregistré est affiché comme étant disponible.

Nouveau moniteur

Saisir le mot de passe Wifi pour "MyWiFi"

Suivant

Nouveau moniteur

Saisissez le réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter votre moniteur.

Si vous en avez plusieurs, sélectionnez le réseau le plus proche de votre moniteur.

SSIDMyWiFi

Mot de passe

Suivant

Nouveau moniteur

Nom	Habitation
UID	ae01096a7e
Mot de passe	

Moniteurs

Habitation

Écran exclusif pour Android Écran exclusif pour iOS

APPLICATION G2Call

Enregistrement d'un moniteur connecté au réseau

Assurez-vous que votre téléphone peut se connecter, via Wi-Fi ou via votre fournisseur de téléphonie.

Pressez l'option « Ajout moniteur » ou l'icône  pour ajouter un nouveau moniteur. Par la suite, pressez l'option « Moniteur connecté au réseau ». Vous avez deux options, soit rechercher les moniteurs connectés à votre réseau, si votre téléphone est connecté au réseau, ou soit saisir manuellement les données relatives au réseau.

Si vous sélectionnez l'option « Recherche », l'application affichera alors les identificateurs (UID) de tous les moniteurs connectés. Sélectionnez le moniteur que vous souhaitez enregistrer dans votre application. Une fois cela fait, l'écran de configuration de base du moniteur s'affichera.

Si vous sélectionnez l'option « Ajout manuel », vous pouvez, si vous le souhaitez, scanner à l'aide de votre téléphone le code QR situé à l'arrière du moniteur, ou bien saisir manuellement l'identificateur UID (que vous trouverez sur l'écran Wi-Fi du menu des paramètres principaux) dans l'écran de configuration de base du moniteur.

Une fois le processus terminé, le moniteur enregistré est affiché comme étant disponible.

Moniteur connecté	Moniteurs connectés	Ajout manuel	Nouveau moniteur
Recherche Ajout manuel	Sélectionnez dans la liste le moniteur auquel vous souhaitez vous connecter UIDae01096a7e UIDvksp9p6k8ztu UID93ztys5jj72a	Cliquez pour scanner le QR code situé à l'arrière du moniteur  ... ou Saisir l'UID	Nom Bureau UID vksp9p6k8ztu Mot de passe •••• 

APPLICATION G2Call

Paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré

Pour accéder aux paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré dans l'application, pressez l'écran de prévisualisation du moniteur puis l'icône  située en haut à droite de l'écran. Vous pourrez néanmoins procéder aux paramètres principaux, et ce, même si le moniteur n'est pas connecté à ce moment-là.

ID.

Pour modifier les paramètres principaux du moniteur, vous devez préalablement désactiver l'option de réception de notifications. Outre les paramètres principaux du moniteur, vous pourrez également activer la fonction de demande de mot de passe pour ouvrir la porte. Ce mot de passe est identique à celle décrite à la page 4 et vous pouvez le modifier via les paramètres avancés. Ce mot de passe est également nécessaire pour désactiver la fonction.

Pour modifier les paramètres principaux, pressez l'icône . Une fois terminé, pressez l'icône  pour enregistrer les paramètres principaux. Pressez l'icône  pour quitter sans enregistrer les modifications.

Mot de passe.

Vous permet de modifier le mot de passe de connexion au moniteur. Si vous avez activé la fonction correspondante, ce mot de passe est identique à celui requis pour ouvrir la porte d'entrée. Une fois le mot de passe modifié, pressez l'icône  pour enregistrer les modifications. Pressez l'icône  pour quitter sans enregistrer les modifications.

Remarque : ce mot de passe est enregistré dans le moniteur. Si un autre téléphone avait accès à ce moniteur, vous devrez alors également modifier les paramètres principaux de base de ce moniteur.

Appuyer pour parler.

L'application dispose d'une mode mains libres de communication avec la platine. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer la fonction « Appuyer pour parler » en appuyant sur l'encadré.

Aperçu.

Vous permet d'établir la qualité du signal vidéo par défaut (nombre d'images par seconde) afin de l'adapter au type de connexion de données. Vous permet également d'établir si l'audio de la platine vers le téléphone s'active automatiquement ou bien si l'utilisateur doit presser l'icône décrocher.

Paramètres principaux du moniteur	ID	Mot de passe	Aperçu
ID	Nom Habitation	Actuel De 1 à 15 chiffres	Audio 
Mot de passe	UID UID	Nouveau De 1 à 15 chiffres	Qualité vidéo Haute 
Appuyer pour parler 	Mot de passe •••• 	Confirmer De 1 à 15 chiffres	Moyenne 
Aperçu	PIN d'ouverture de porte 		Basse 
Wi-Fi			
Notification 			
Version FW			
Synchronisation heure et date			
Effacer			

APPLICATION G2Call

Paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré

Wi-Fi.

Vous permet de changer le réseau Wi-Fi auquel le moniteur est connecté et de choisir l'un des autres réseaux disponibles.

Remarque : en raison des limitations du système d'exploitation iOS, la liste des réseaux disponibles ne s'affiche pas. Vous devrez donc saisir manuellement le SSID d'identification du réseau.

Vous ne pouvez changer de réseau que si le téléphone se trouve dans la même portée que le moniteur.

Notification.

Pour pouvoir recevoir les transferts d'appel depuis ce moniteur, vous devez activer la fonction de notification. Désactivez cette fonction si vous souhaitez uniquement vous connecter à ce système sans avoir reçu un appel.

Version FW.

Vous permet de connaître la version FW de ce moniteur et la dernière version du serveur à distance de communications et, le cas échéant, de la mettre à jour. Si une nouvelle version de FW est disponible, l'application vous l'indiquera en affichant un avertissement sur l'icône de configuration avancée du moniteur.

Synchronisation heure et date.

Vous permet de synchroniser la date et l'heure du moniteur avec les données du téléphone.

Effacer.

Vous permet d'éliminer le moniteur dans l'application. Pour pouvoir éliminer le moniteur, la fonction de réception de notifications doit être désactivée.

Version FW	
Version actuelle	V500R001B009
Dernière version	V500R001B009
Mise à jour	

APPLICATION G2Call


Écran principal

Lorsque vous lancez l'application, à la suite de l'écran de bienvenue, l'écran de sélection des moniteurs connectés s'affiche. Tous les moniteurs connectés sont indiqués par l'icône . Pour visualiser l'image de l'un des systèmes, pressez le moniteur enregistré, l'écran de communication s'affichera (voir la page suivante).

Pressez l'icône  pour accéder à l'écran des événements. Cet écran vous permet d'afficher la liste des événements : appels ayant reçu une réponse, appels perdus et ouvertures de porte. Chaque événement indique le numéro de la platine entre parenthèses et l'heure à laquelle il a eu lieu. Faites glisser la fenêtre vers le bas pour actualiser la liste. Pour effacer un événement, pressez l'événement que vous souhaitez effacer pendant 2 secondes, puis pressez l'icône , ou pour effacer tous les tous en une seule fois, pressez l'icône .

Pressez l'icône  pour accéder à l'écran des images ou vidéos enregistrés via l'application. Pressez sur un enregistrement pour le visualiser à plein écran, le partager ou l'effacer de façon individuelle. Vous pouvez au moyen de l'icône  effacer ou partager plusieurs ou tous les enregistrements de façon simultanée. Pour ce faire, pressez les icônes ,  et .

Pour accéder aux paramètres principaux de l'application, pressez icône . Une fois cela fait, vous pourrez, si vous le souhaitez, établir votre téléphone en mode sonnerie et/ou vibration d'appel. Pressez sur l'icône  pour afficher les informations relatives à la version de l'application ainsi que la politique de confidentialité de Golmar. Concernant les dispositifs Android, quittez l'application via l'icône  ou en forçant la fermeture de l'application : vous continuerez à recevoir les notifications et l'application ne consommera pas la batterie.

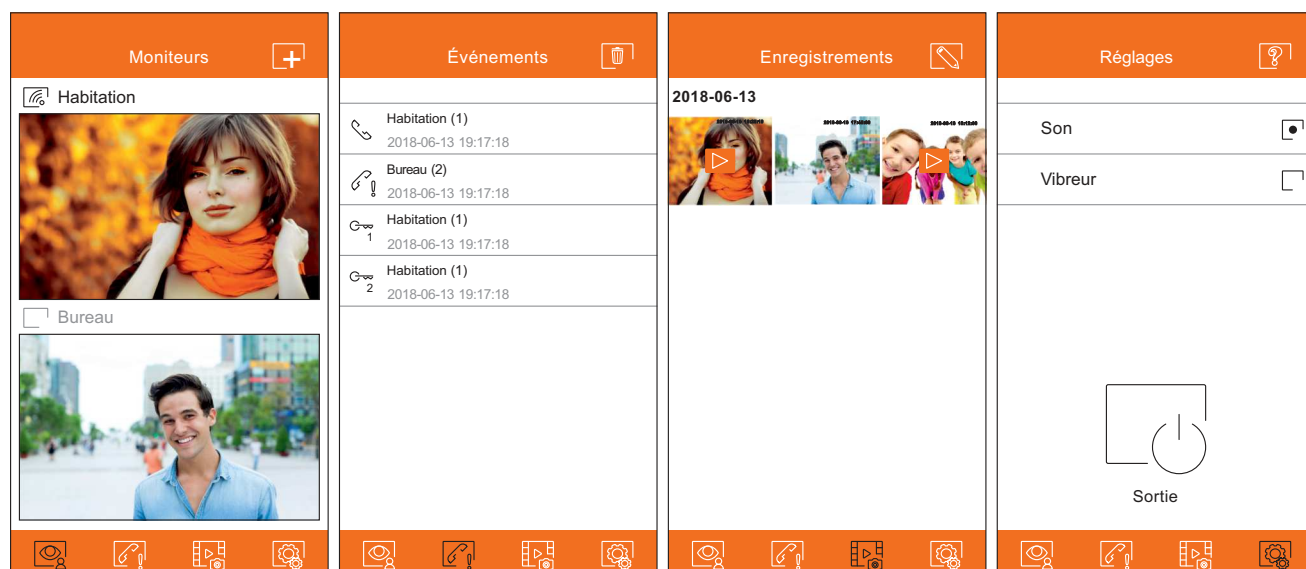


APPLICATION G2Call

Écran de communication

Si vous avez activé le transfert d'appel du moniteur et les notifications de l'application, vous recevrez les appels faits depuis la platine. Un écran pop-up s'affichera pour vous indiquer l'origine de l'appel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre à l'appel en pressant l'icône , ou bien l'ignorer en pressant l'icône . Si vous répondez à l'appel, vous pouvez établir la communication audio en pressant l'icône .

Que vous accédiez à l'écran de communication suite à une réception d'appel ou bien depuis l'écran principal, les options détaillées ci-dessous seront identiques.

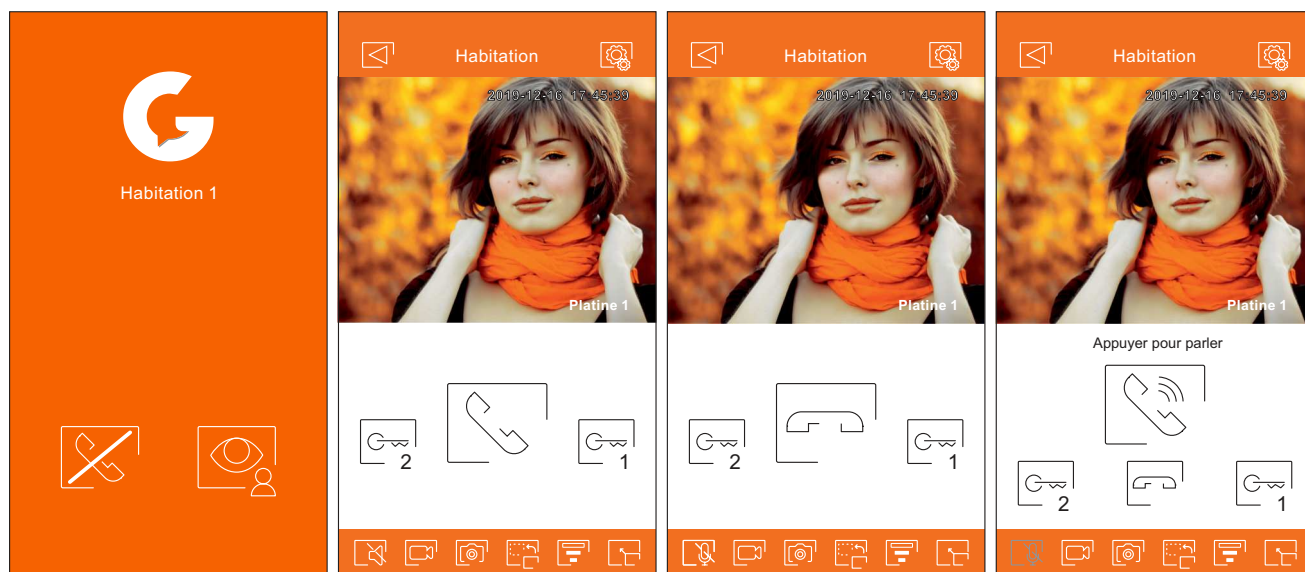

Vous permet d'activer ou désactiver l'audio de la platine pendant le processus de visualisation. L'état initial dépend de la configuration de l'aperçu du moniteur (page 6).



Vous permet d'activer ou désactiver le micro du téléphone pendant le processus de communication. En mode communication, la fonction « Appuyer pour parler » est désactivée.



Prendre une photo.



Pressez pour lancer l'enregistrement d'une vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, pressez une nouvelle fois l'icône.



Vous permet de modifier la source d'origine de l'image. Cette icône apparaît activée (en blanc) si le système est pourvu de plus d'une platine ou s'il est connecté à une caméra extérieure et à condition que la visualisation du moniteur ait été activée. Vous pouvez modifier la source au cours des processus de visualisation et de communication.



Vous permet de lancer ou mettre fin à la communication audio avec la platine affichée. La communication prendra fin après 90 secondes.



En mode communication « Appuyer pour parler », maintenez pour parler et relâchez pour écouter.

APPLICATION G2Call

Écran de communication



Vous permet d'activer la gâche électrique ou le dispositif connecté à la sortie CV de la platine. Si après avoir suivi les instructions de la page 6, vous avez établi un mot de passe, vous devrez alors introduire un mot de passe pour pouvoir procéder à l'activation.



Vous permet d'activer la gâche électrique ou le dispositif connecté à la sortie du relais de la platine. Si après avoir suivi les instructions de la page 6, vous avez établi un mot de passe, vous devrez alors introduire un mot de passe pour pouvoir procéder à l'activation.



Vous permet de modifier la qualité du signal vidéo afin de l'adapter au type de connexion de données.



Vous permet de passer du mode plein écran (orientation horizontale « paysage » du téléphone) au mode écran normal (orientation verticale « portrait »).

