



MANUEL D'UTILISATION CLIENT

Utilisation de base

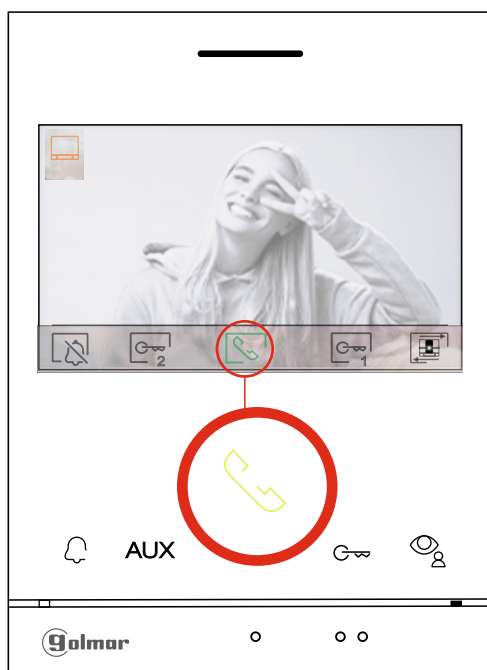


Pour répondre à un appel, lorsque le combiné émet une sonnerie et que la vidéo est activée, appuyer brièvement sur l'icone « téléphone » qui clignote en blanc pour prendre la communication

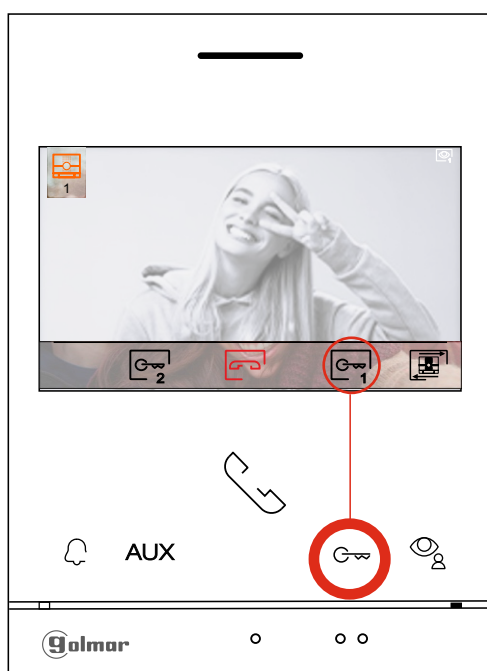

Pour ouvrir la porte, lorsque vous êtes en communication, appuyez sur l'icone « clé » (Vous pouvez aussi ouvrir la porte lorsque vous recevez un appel sans devoir répondre)


Utilisation de base

Pour mettre fin à la communication,
appuyez à nouveau brièvement
sur l'icône « téléphone »

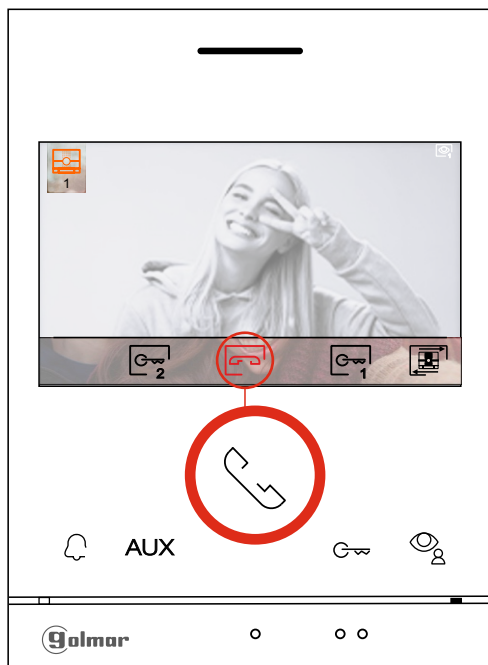


Pour ouvrir votre seconde porte (si existante)
appuyez sur la touche « AUX »

Pour vous rendre sur une autre platine
(si existante)
appuyez sur la touche « oeil »

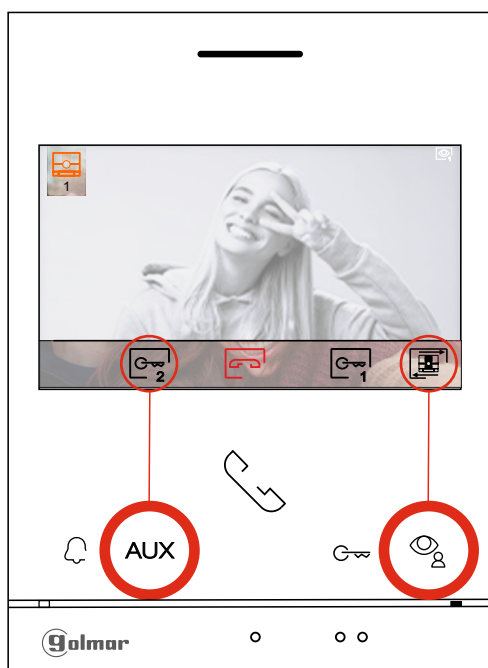


Menu principal

Pour vous rendre dans le menu principale lorsque le moniteur est éteint appuyez sur une « touche » pour entrer dans le menu principal

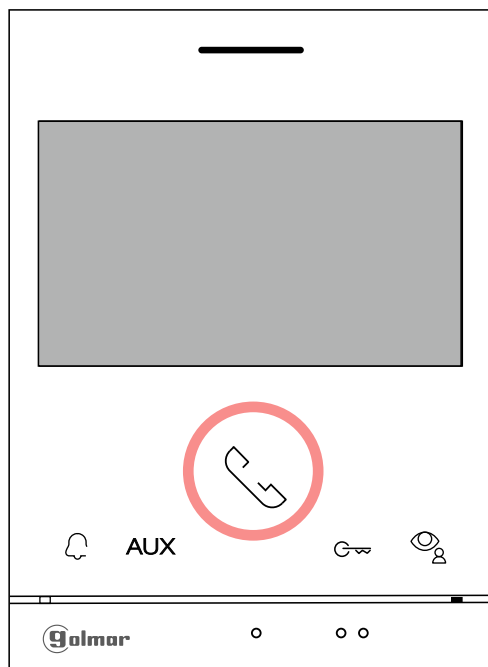


*Moniteur sur off

Pour pouvoir visualiser la platine de rue sans avoir reçu d'appel, si vous n'avez pas eu le temps de répondre, appuyez à nouveau brièvement sur l'icone « oeil »

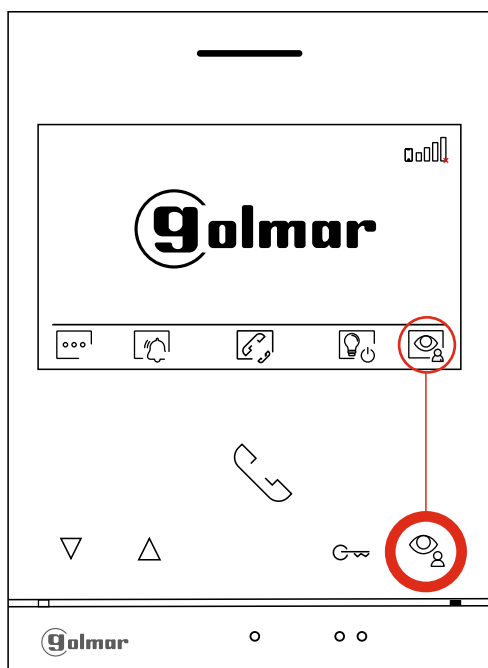

Modification de la sonnerie




Pour modifier les paramètres de la sonnerie, depuis le menu principale appuyez sur l'icone « flèche bas ».

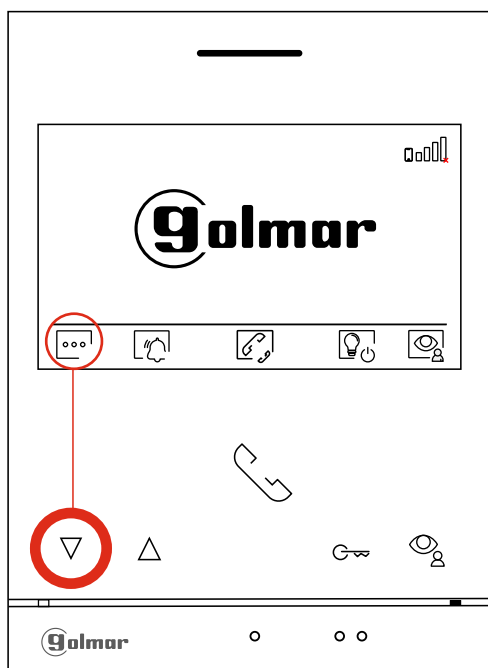

Puis appuyez sur l'icone «oeil»




Puis sur l'icone «flèche bas»

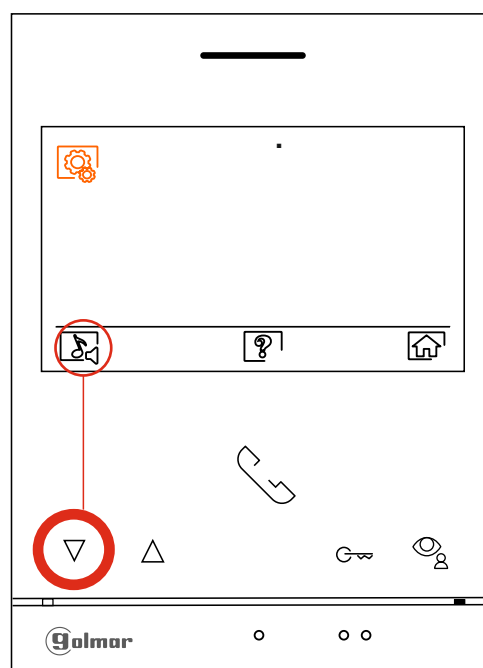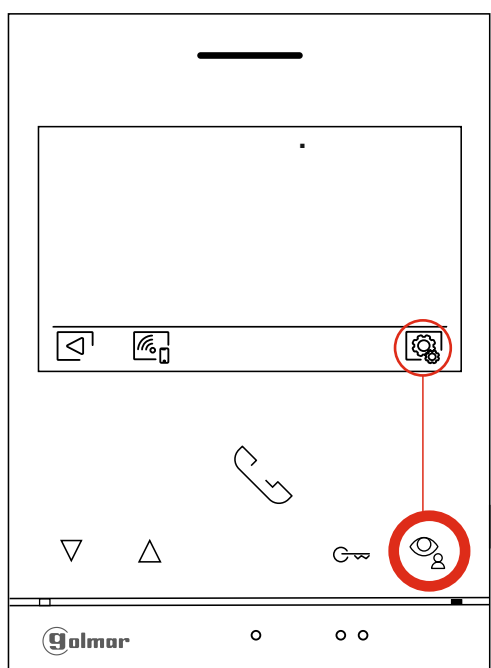


Modification de la sonnerie

Une fois dans le menu de sonnerie vous pouvez ensuite choisir une tonalité pour les différents appels ainsi que le volume de la sonnerie

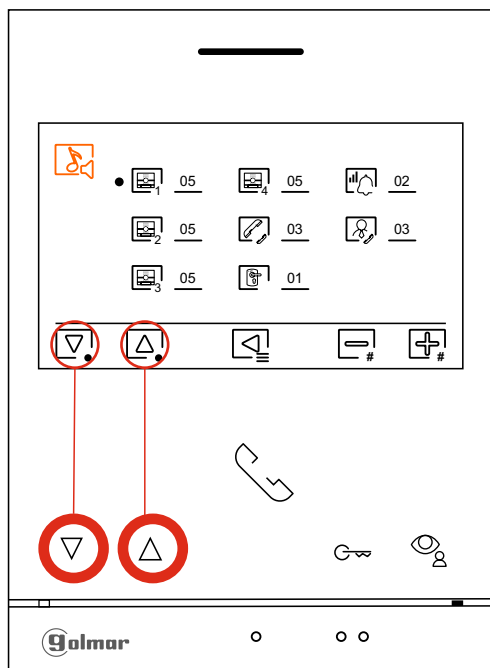

Vous pouvez utiliser les icones « flèche bas » et « flèche haut » afin de choisir ce que vous voulez modifier

-  Platine de rue
-  Intercommunication
-  Porte palière
-  Conciergerie
-  Volume de la sonnerie

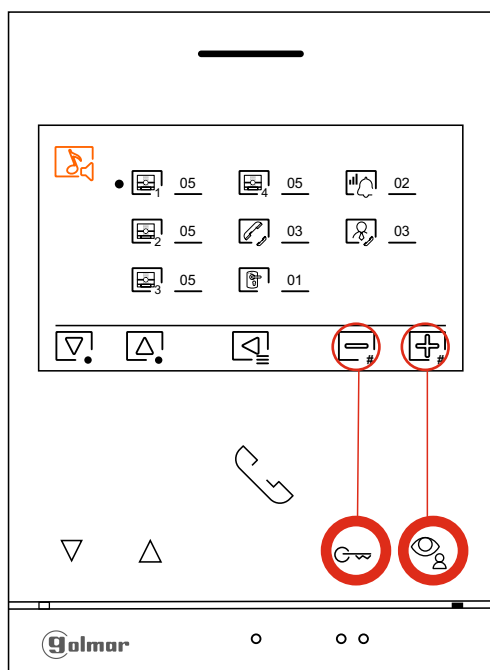

Puis appuyez sur + ou - à l'aide des icones « clé » et « oeil » Pour pouvoir choisir la mélodie de 01-06 pour les différents appels

Ou pour le volume de la sonnerie de 01-06 


Ne pas déranger

Pour activer le mode ne pas déranger
appuyez sur l'icone « flèche »
pendant 3 secondes pour l'activer





+ led rouge

Pour enlever le mode ne pas déranger
appuyez brièvement sur l'icone « flèche »


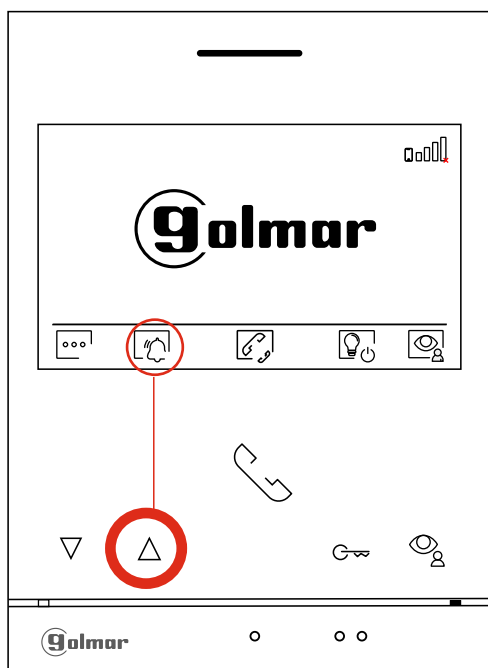


Vous pouvez également, en appuyant sur l'icone « flèche »
Régler un temps pour le mode ne pas déranger

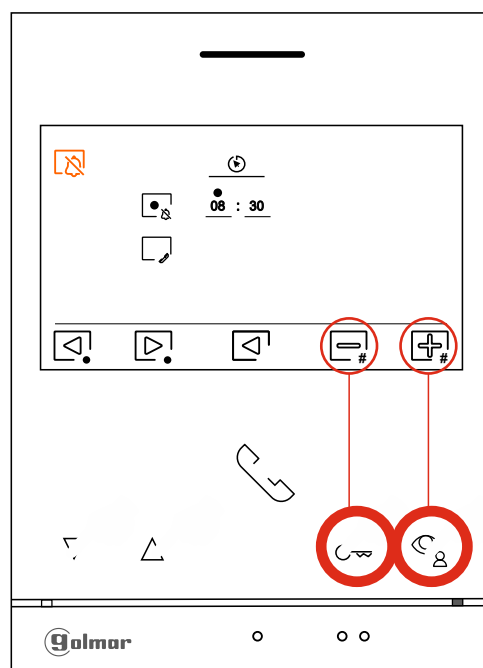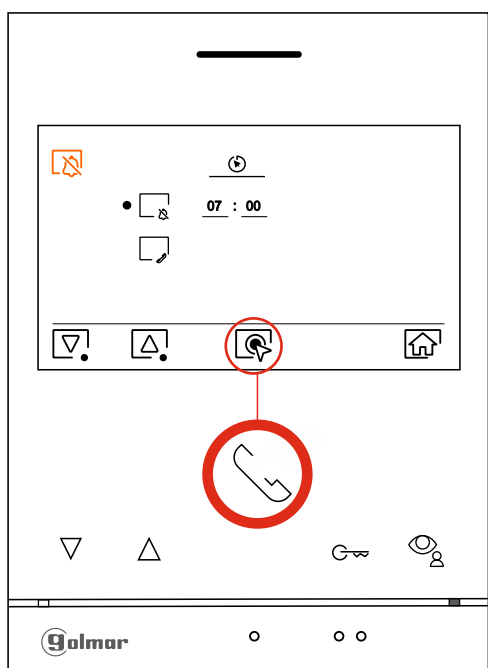

Intercommunication

Lorsque vous avez **plusieurs moniteurs dans le même logement** et vous voulez établir une communication
Depuis le menu principale **appuyez sur l'icone « téléphone »**

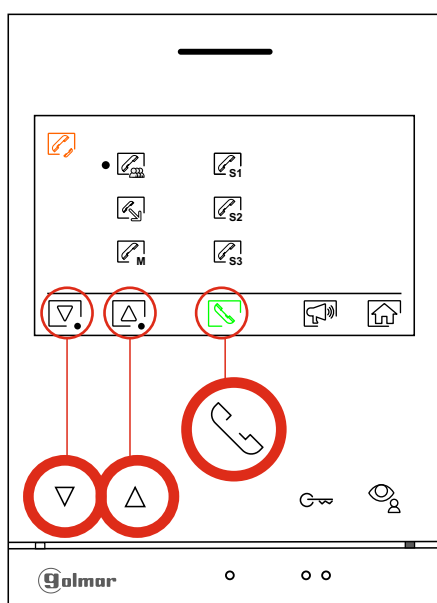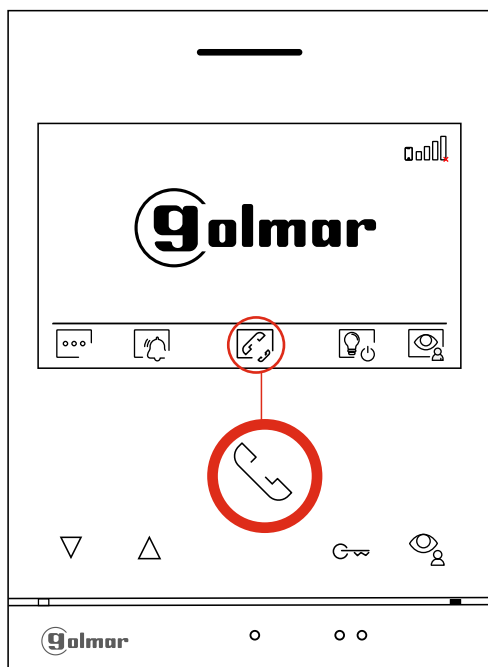

Vous pouvez ensuite appeler un **autre moniteur dans votre habitation**
en appuyant sur les icones « flèche »
et « téléphone »

(Complexe : pour les appels externe vous devez connaître l'adressage du moniteur de l'autre habitation et que l'icone intercommunication dans la section "ne pas déranger" soit activé)



Déviation de l'appel sur l'application G2Call+

Pour pouvoir dévier les appels sur votre téléphone vous devez installer l'application **G2Call+**




QR Play Store
(Android)




QR Apple Store
(iOS)

Une fois sur l'application
appuyez sur **connexion**
au compte

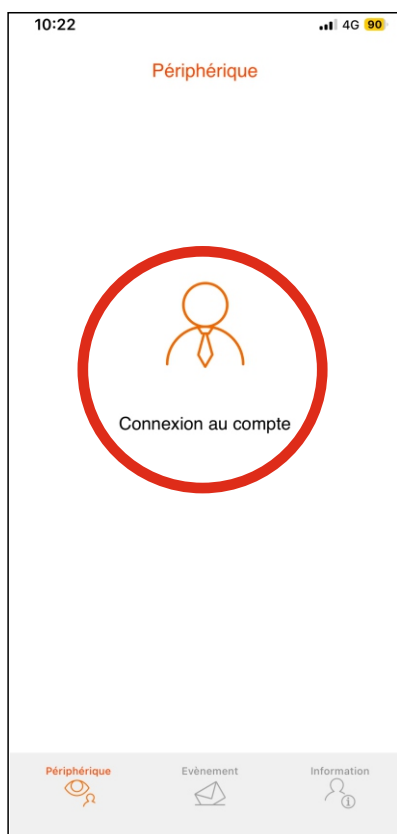

Puis si vous n'avez pas
de compte **sur inscription**

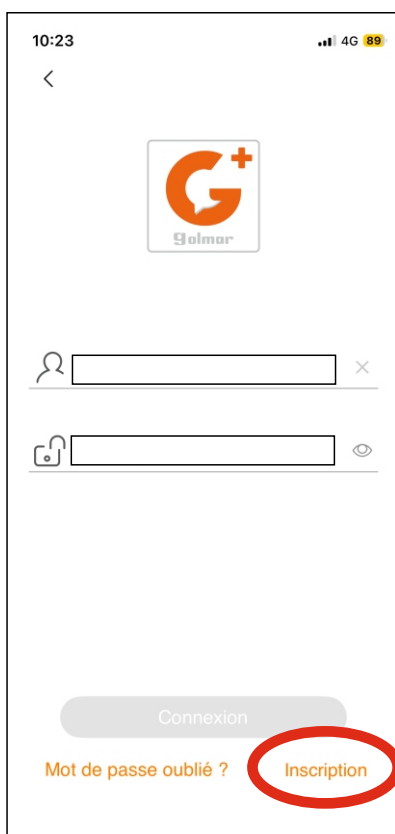


Suivez les étapes
jusqu'à la création du
compte






Déviation de l'appel sur l'application G2Call+

Après la connexion au compte appuyez sur
Ajouter un appareil

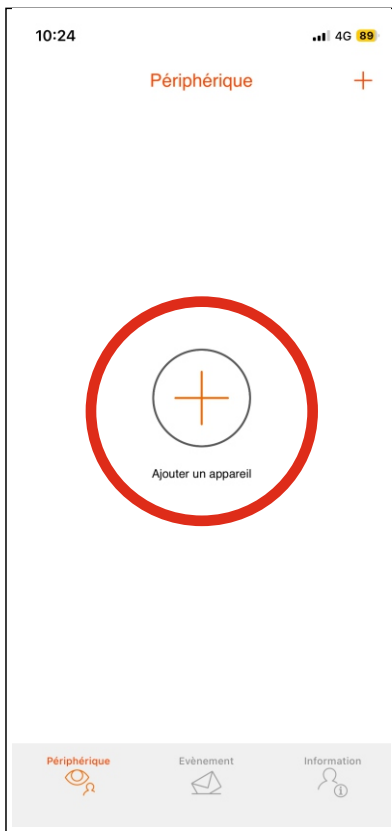


Puis scanner le **QR CODE** sur la **face avant ou derrière l'appareil** (conseil ne pas enlever celui de la face avant)

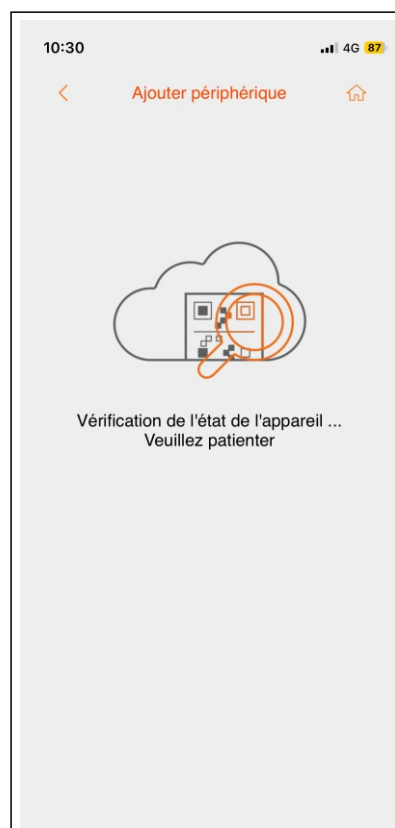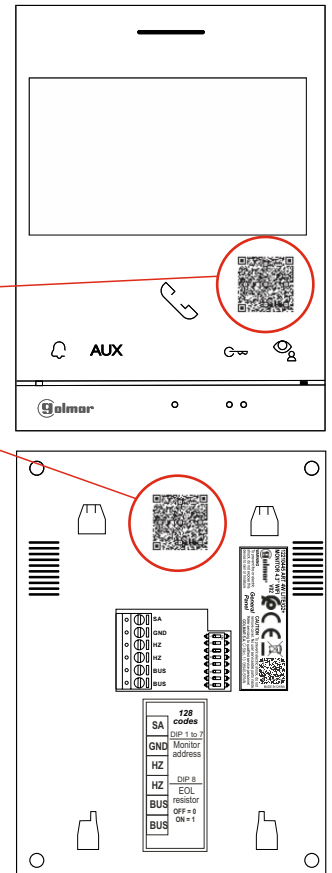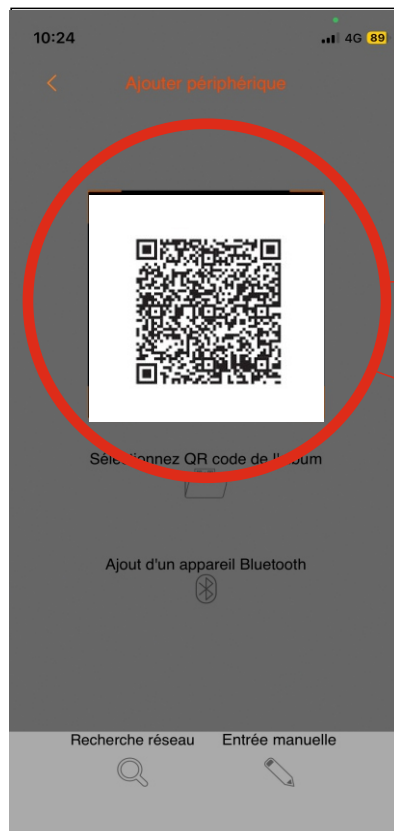


**Avant de continuer
allez dans le menu de
votre interphone**

Déviation de l'appel sur l'application G2Call+

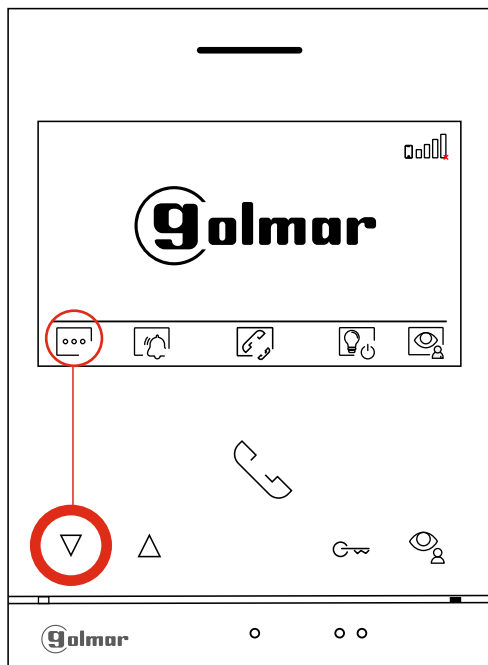


Dans le menu principale de votre interphone appuyez sur l'icone « **flèche bas** ».

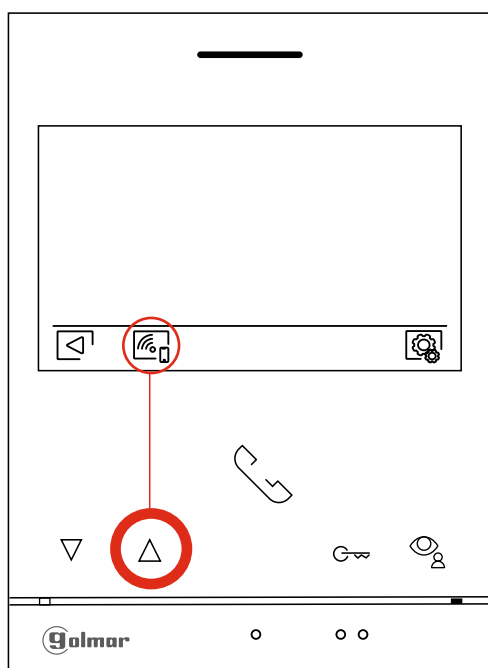


Puis appuyez sur l'icone « **flèche haut** »

Déviation de l'appel sur l'application G2Call+

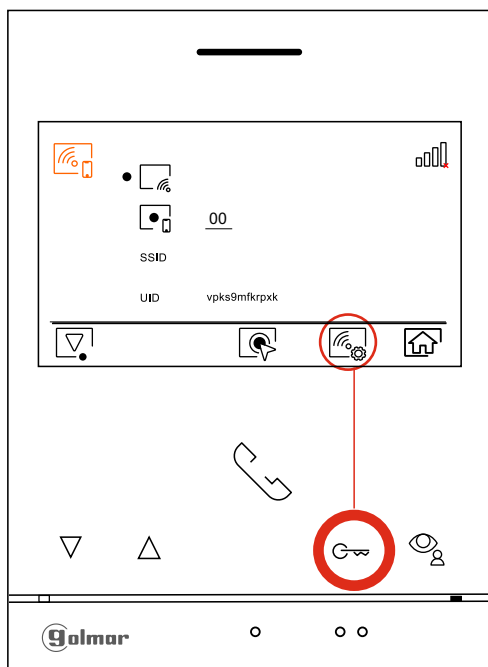


Depuis ce menu
appuyez sur l'icone « clé » afin de reinitialisé
les paramètres wifi


Puis appuyez sur l'icone
« téléphone »

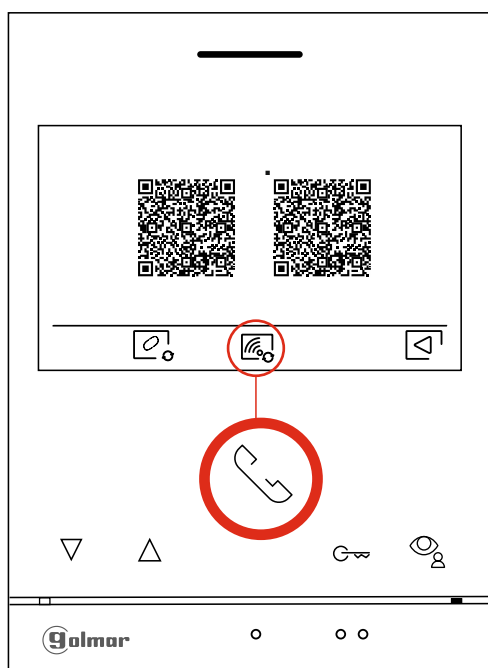


Par la suite confirmer en appuyant à
nouveau sur l'icone « téléphone »

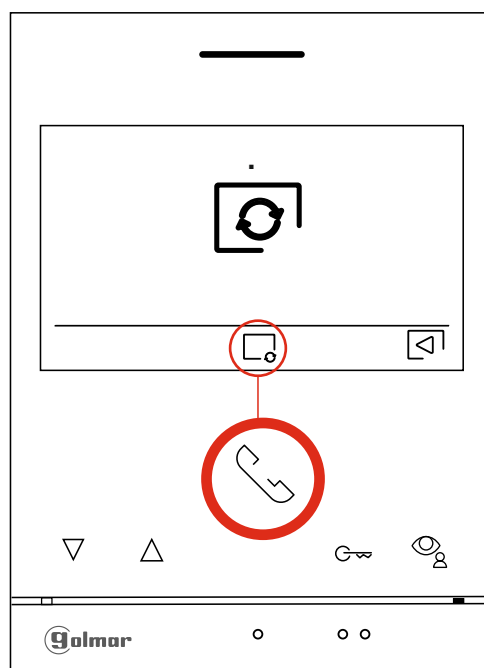

Déviation de l'appel sur l'application G2Call+

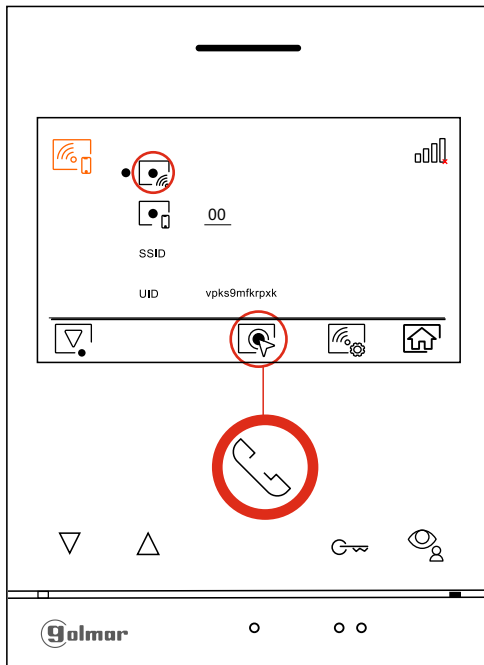


Revenez dans le menu wifi
appuyez sur l'icone « téléphone »
afin d'activer le wifi

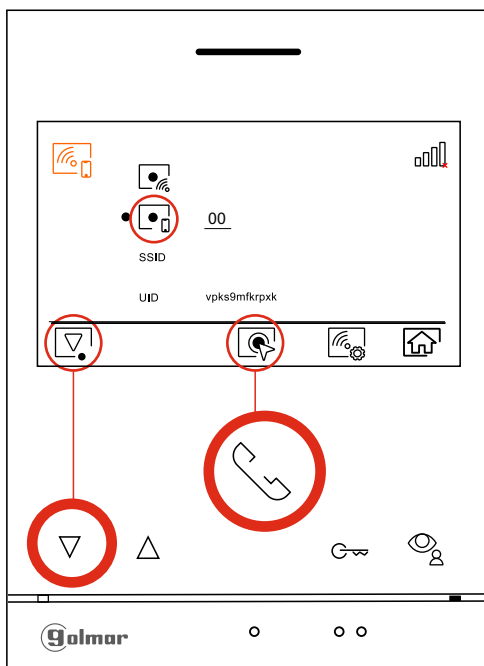

Si l'icone de la déviation téléphone
n'est pas activé
activez le grâce a l'icone « flèche bas »
puis appuyez sur l'icone « téléphone »

Ne pas modifiez le temps après
l'appel 00 (temps recommandé)

Déviation de l'appel sur l'application G2Call+

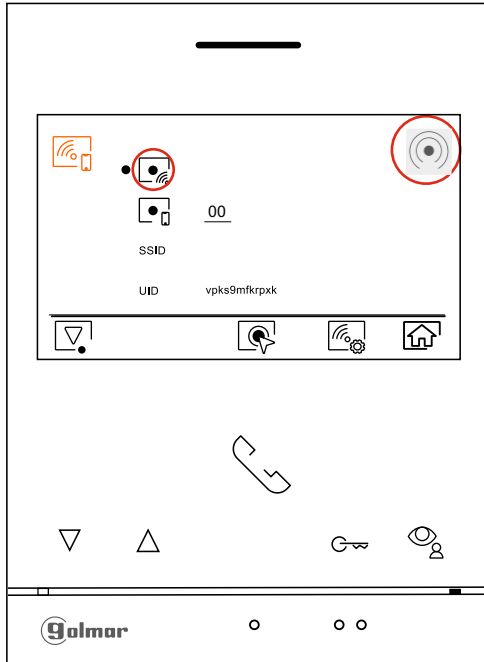


Attendez que le logo en haut à droite devienne



Puis continuer sur l'application G2Call+

Sur G2Call+ appuyez sur continuer

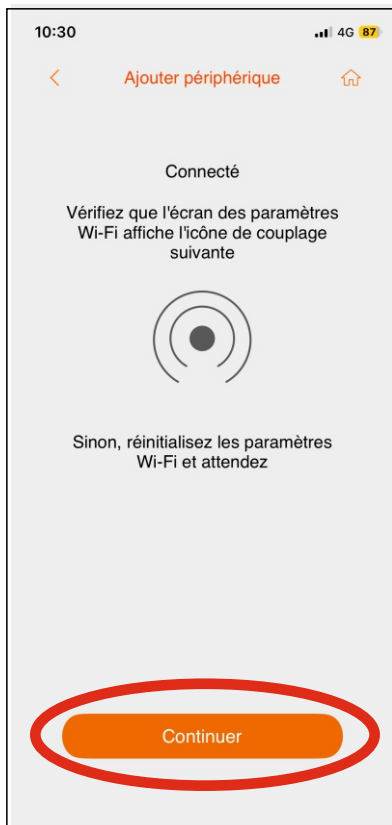

Vérifiez que vous êtes connecté au réseau wifi de votre logement puis entrer le nom et mot de passe de celui-ci



Déviation de l'appel sur l'application G2Call+

Respectez les consignes écrites sur l'écran, puis attendez la connexion



Il se peut que cette étape ne fonctionne pas du premier coup en fonction du réseau

Dans le cas contraire essayez de redémarrer l'application G2Call+


Scannez à nouveau le QR Code il se peut que le moniteur soit déjà connecté au wifi

Si le problème persiste Réinitialisez les paramètres wifi de l'interphone et recommencez

Choisissez un nom puis appuyez sur **Sauvegarder**



Vérifiez que vous avez bien accepté toutes les autorisations de votre téléphone, ainsi vous pourrez répondre depuis celui-ci

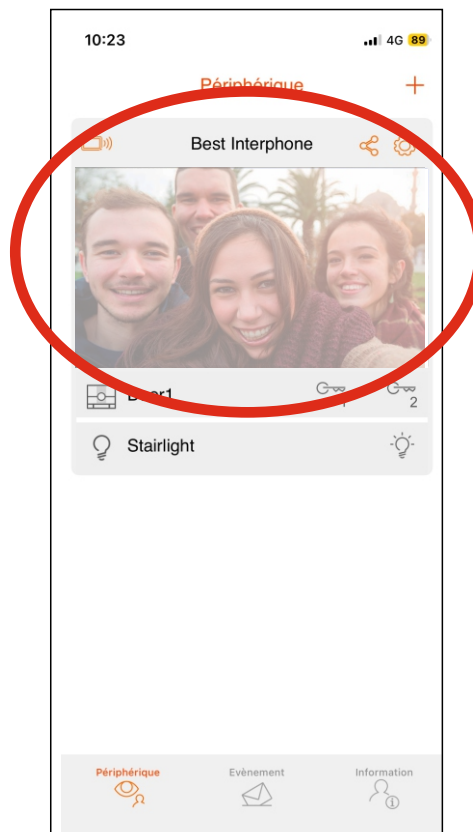

Problème avec l'application G2Call+

Si vous avez des problèmes de fonctionnement avec G2Call +
Il ne vient généralement pas de l'appareil, mais de problème sur le
chemin de connexion entre l'appareil et votre téléphone.

Voici une liste des choses à faire en cas de problème de fonctionnement
avec l'application.

- Vérifiez que votre réseau wifi est 2,4GHz et que vous avez une bonne
connexion qui arrive jusqu'à votre interphone.

(Si votre interphone possède l'heure et qu'elle se dérègle le problème
vient de là, connectez vous avec l'application pour qu'il se remette à l'heure)

- Essayez de redémarrer votre router internet
-

- Vérifiez que vous avez acceptez toutes les autorisation de notification sur
votre téléphone et l'application
-

-Ne pas laisser l'application à l'arrêt, si vous ne recevez pas souvent des
appels sur votre interphone il est possible que lorsque vous recevrez
l'appel, l'appareil prenne trop de temps à se connecter




Conseil : Connectez vous au moins 1 fois par semaine sur l'interphone
depuis votre application

Laissez l'application en arrière plan, éviter le mode économie d'énergie

Rare : Vérifier que les ports 443 et 8443 ne sont pas bloqué
par votre routeur

Problème avec l'application G2Call+

Si après toutes ces solutions vous avez toujours un problème essayez de **retirer l'appareil puis de scanner à nouveau le QR CODE (voir page 9)**

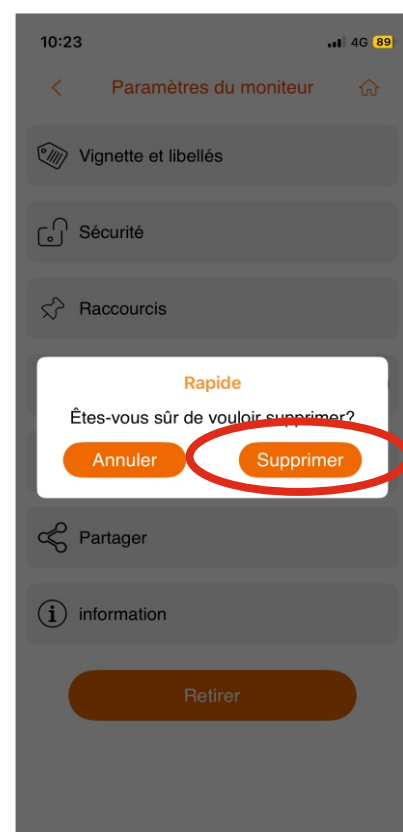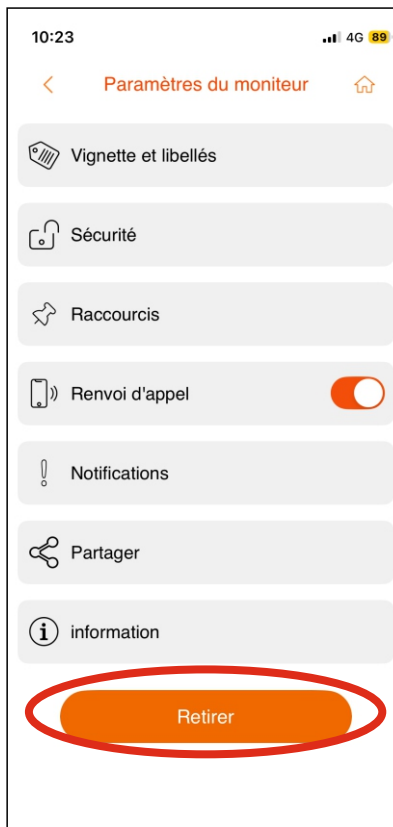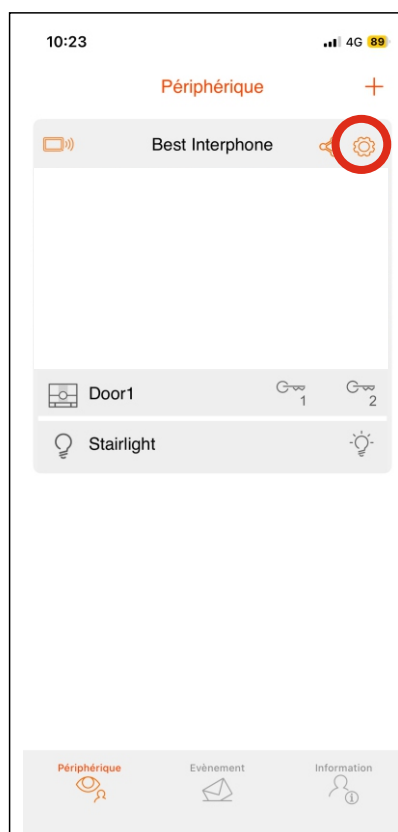

Autrement reinitialisez les paramètres wifi puis recommencez (voir page 10)